

Sol de balcons ALU-KLICK

Instruction de montage

1




- Pousser le profil de fixation en alu 50 mm du côté façade sur la poutre DIN, ainsi qu' à l'extrémité du balcon pour apporter une pente le profil de fixation 20 mm avec les caoutchoucs
- Les saillies de la sous-construction porteuse, peuvent être découpées sur le profil de fixation
- Tenez compte des différentes dilatations linéaires !

2



- Option : poser un drainage entre la sous-construction et le profil de fixation

3

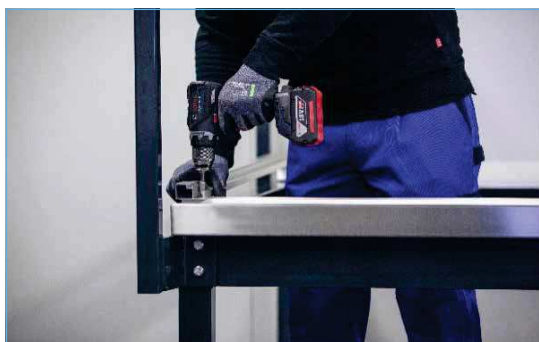

- Fixer le profil de départ, à l'angle droit 90°, dans le canal de drainage, avec les vis fournies

4



- Une adaptation ultérieure de l'angle, des profils de fixations, est uniquement possible, si il y a eu suffisamment de jeu qui a été réservé.
- Remarque : Mesurez la diagonale

5



- Insérer le joint dans la mesure du possible, comprimé (non étiré) dans l'espace prévue des lames ALU-KLICK

6



- Cliquez la lame ALU-KLICK dans le profil de départ

7




- Astuce : La prise située au milieu dans le sens de la longueur facilite un accrochage précis

8



- Fixer la lame ALU-KLICK avec la vis sur le profil de fixation 1 vis auto-taraudeuse aux extrémités et 3 vis sur les sous-constructions intermédiaires (Selon dessin technique)

9

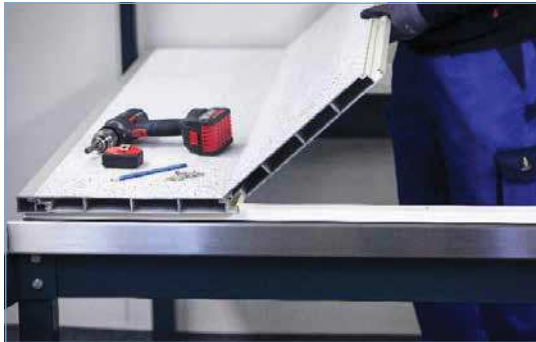

- Cliquez le panneau suivant et fixez-le (comme sous le point 8) et ainsi de suite

10




- Le dernier panneau sera scié dans la largeur en fonction des dimensions du balcon et le profil d'adaptation est collé au moyen du SikaBond® MaximumTack (ou équivalent) dans l'alvéole de la lame ALU-KLICK.

11



- Continuer avec l'ensemble : lame découpée et le profil d'adaptation collé

12

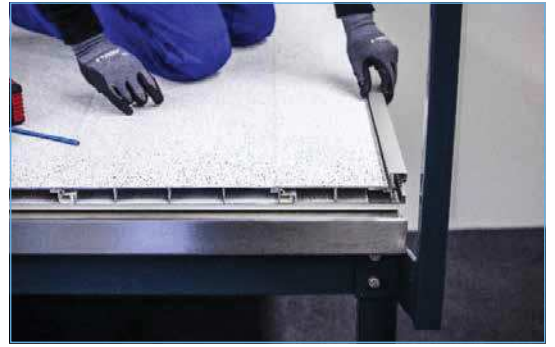

- Insérer le joint dans la mesure du possible, comprimé (non étiré) dans l'espace prévue du profil de fin. Enficher le dans le dernier canal de drainage (clic audible !)

13



- Enfoncez tous les 30 cm les clips de fixation pour le profil de finition frontale dans les alvéoles

14



- Clipser le profil de finition frontale sur les clips de fixation (clic audible !)

15



- T E R M I N É !