Sol de balcons ALU-KLICK
Instruction de montage

1

- Pousser le profil de support 50 côté bâtiment, le profil de support 20 côté façade avec le caoutchouc du profil de support sur la sous-construction
- Les balèvres de la sous-construction peuvent être évider au le profil de support
- Tenez compte des différentes dilatations linéaires !

2

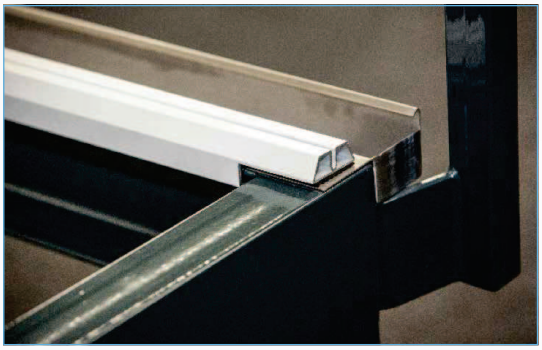

- Optional : Coincer le canal de drainage entre la sous-construction et le profil de support

3

- Fixer le profil de début à angle droit dans le canal de vissage prévu avec de la vis de profil de support fournie

4

- Le redressement ultérieur des profil de support est possible, lorsque la place nécessaire a été réservée
- Remarque : Mesurez la diagonale

5

- Insérer le joit d'étanchéité en caoutchouc livré dans le canal des panneaux ALU-KLICK

6

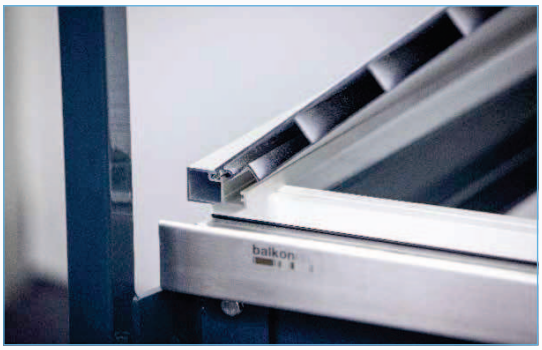

- Accrocher les panneaux ALU-KLICK dans le profil de début

7

- ASTUCE :
  La poignée située au milieu dans le sens de la longueur facilite un accrochage précis

8

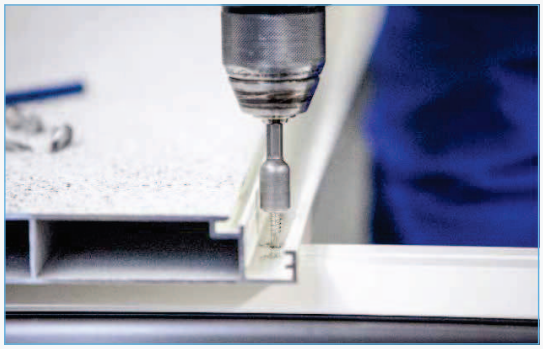

- Fixer le panneau ALU-KLICK avec de la vis de profil de support livrée sur le profil de support (une vis auto-taraudeuse par appui)

9

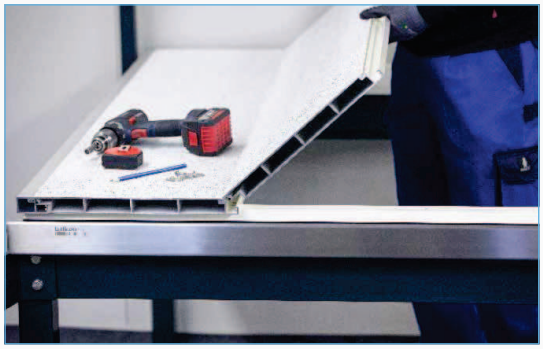

- Accrocher le panneau suivant et le visser

10

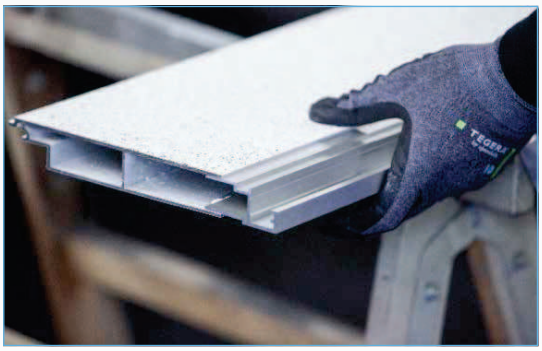

- Le dernier panneau est scié dans la largeur de format en fonction de la largeur du balcon et le profil de compensation est cliqué et collé au moyen de SikaBond® MaximumTack (ou équivalent) dans la cavité

11

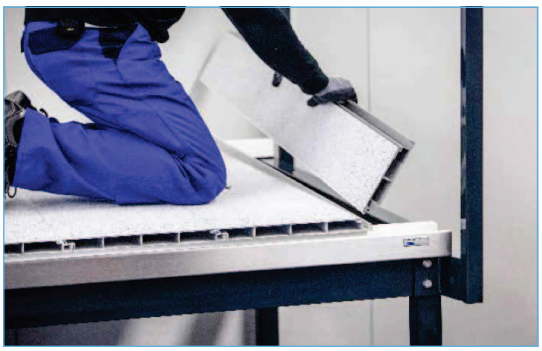

- Continuez avec le panneau découpé prévu et le profil de compensation

12

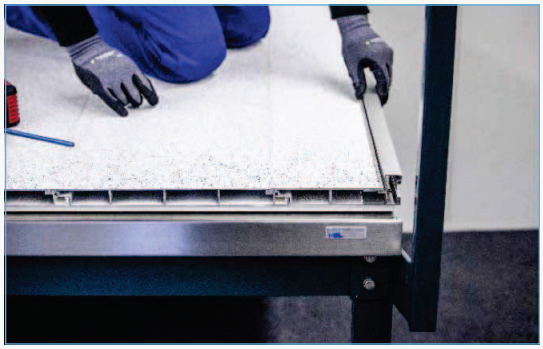

- Insérer le joint d'étanchéité en caoutchouc livré dans le profil de fin et l'enficher dans le dernier canal de vissage (clic audible !)

13

- Optional : Insérez le joint d'étanchéité en caoutchouc dans le support de rebord frontal et enfoncez le tous les 30 cm dans la cavité

14

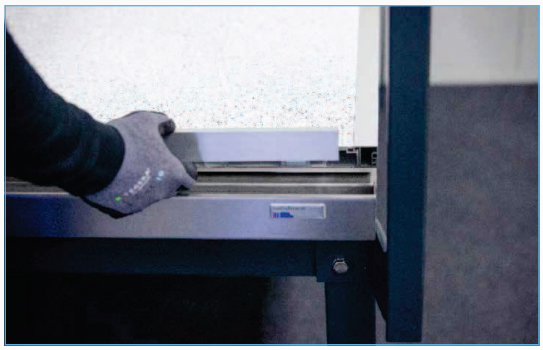

- Accrocher le rebord frontal (un clic doit être audible) !

15

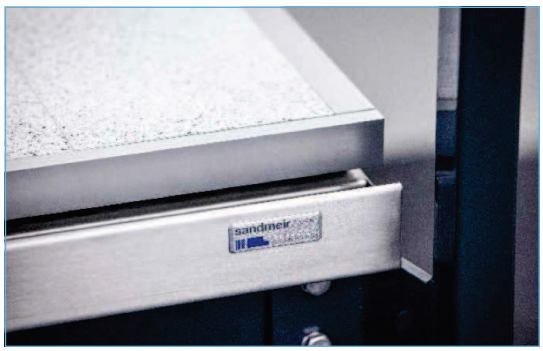

- T E R M I N É !